SAMSUNG

GT-E1055T

手機
使用手册

- 依據手機的軟體或系統業者的不同，本手册中的某些內容可能會與您的手機有所差異。
- 第三方應用程式或服務可能在任何時候被終止或中斷，三星將不保證或作任何陳述內容或應用服務將可繼續使用。
- 本產品包含部分免費/開放原始碼軟體。有關授權詳細條款、免責聲明、承認書和注意事項，請查閱三星網站 opensource.samsung.com。
- SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值爲：0.838 W/kg。
- 當您將本產品靠近身體進行語音通話或是進行資料傳輸時，請讓本產品與身體之間保持至少 1.5 公分（5/8 英寸）的距離，此時電磁波測定數值，符合相關規定標準。

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
GH68-33255A
Taiwan. 01/2011. Rev. 1.1

安全預防措施

爲保護您和其他人免受傷害或保護您的手機免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的手機。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽電線的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用手機或用濕手碰觸手機

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器爲電池充電

請勿在雷雨時使用手機

手機可能出現故障而且可能增加觸電的危險。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

爲了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專爲您的手機設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞手機。
- 不要將電池或手機投入火中。處置廢舊電池或手機時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或手機放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護手機、電池及充電器免於受損

- 避免讓手機和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致手機變形、降低手機的充電容量以及縮短手機和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用手機時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用手機的位置，請關閉手機

遵守所在特定區域限制使用手機的所有規定。

不要在其他電子設備附近使用手機

大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的手機可能會干擾其他電子設備。

請勿在心跳節律器附近使用手機

- 避免在心跳節律器 15 釐米範圍內使用手機（如有可能），因爲手機可能會干擾心跳節律器。
- 如果必須使用手機，請與心跳節律器至少保持 15 釐米距離。
- 爲了儘量減少對心跳節律器的干擾，請將身體背對心跳節律器使用手機。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用手機

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的手機是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽設備，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽設備可能會受手機的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽設備。

在可能發生爆炸的環境下關閉手機

- 在可能發生爆炸的環境下關閉手機而不是取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵照規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站（服務站）或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用手機。
- 請勿在放有手機、手機零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉手機

在飛機上使用手機屬非法行爲。手機可能會干擾飛機的電子導航儀。

機動車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

請遵守有關開車時使用手機的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請務必不要在開車時使用手機。爲了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提設備。
- 瞭解手機及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用手機撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將設備放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線設備。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時容易造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道路情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，容易分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用手機求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用手機幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通信號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車，請撥打道路救援或其他特定非緊急電話號碼。

正確保管和使用手機

保持手機乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞手機零件或電子線路。
- 手機被弄濕時，請在不開啓手機的情況下取出電池。用毛巾將手機擦幹，並帶到服務中心。

- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了手機內部零件。進水可能會損壞手機，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放手機

灰塵可能導致手機出現故障。

請勿將手機放在斜面上

如果手機滑落，可被損壞。

請勿將手機存放在過熱或過冷的地方。請在 -20° C 至 50° C 範圍內使用手機

- 如果將手機放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80° C，因此手機可能發生爆炸。
- 不要將手機長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0° C 至 40° C 的環境下。

請勿將手機與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鏈一同存放

- 手機可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將手機存放在磁場附近

- 當暴露於磁場時，手機可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的手機套或配件，同時避免手機長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放手機

- 電池可能會洩漏。
- 手機可能會過熱並引起火災。

請勿使手機跌落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞手機的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞手機或零件出現故障。

請勿使用閃光燈接近人或動物的眼睛

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短手機的使用壽命或導致手機出現故障。
- 三星不能爲用户使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸手機或電池

- 這樣做可能會損壞手機或引起爆炸。
- 如果兒童使用手機，請確保他們正確地使用手機。

使用手機通話時：

- 保持手機呈竪直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。

- 避免接觸手機的內置天線。接觸天線會降低通話品質或導致手機發送超過所需的無線電頻率。

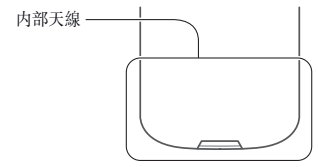

- 請輕握機身，避免按鍵用力過猛，並使用特殊功能（如範本和智慧型文本）以減少必要的按鍵次數，並時常暫停使用。

保護聽力

- 長期聆聽過大音量可能會造成聽力損傷。
- 開車時聆聽過大音量可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入手機，並僅使用所需的最低音量收聽音樂或通話。

在行走或移動期間使用手機時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

請勿將手機放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞手機。

請勿拆卸、改裝或修理手機

- 對手機的任何變更或改裝，製造商將不予保修。如需維護，請把手機帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因爲這可能會導致爆炸或火災。

請勿將手機上漆或貼上貼紙

油漆和貼紙可能會阻塞手機的可動零件並妨礙正常使用。如果您對本產品的油漆或金屬部分過敏，您的皮膚可能會產生發癢，濕疹，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並與醫生諮詢。

清潔手機時：

- 用毛巾或橡膠擦拭手機或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用手機

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將手機帶到三星服務中心予以修理。

請勿將手機用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用手機時避免干擾他人

請勿讓兒童使用手機

手機非玩具。不要讓孩子玩手機，因爲他們可能會傷害到自己和他人、損壞手機或撥打電話增加您的費用。

謹慎安裝手機和設備

- 確保將手機或相關設備安全地安裝于車內。
- 避免將手機和配件安放于氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修手機

若由不具備相關資格的人員維修手機可能會造成手機損壞，且不予保修。

謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡

- 手機正在傳送或存取訊號時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞手機和記憶卡。

- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用手機進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

請務必備份重要資料

三星不負責資料遺失。

請勿散佈受版權保護的素材

未經版權擁有者的許可，請勿將錄製的受版權保護素材散佈給他人。這會違反版權法。製造商對使用者做出的任何受版權保護素材的違法使用造成的法律事件概不負責。

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制爲廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大衆建立個別之容許接受等級。

此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位爲電磁波能量吸收比值（SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值爲 2.0 瓦特／公斤。1

1. 公用行動電話 SAR 限值爲 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），爲測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大衆額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因爲手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

商品名稱 / 型號	行動電話 / GT-E1055T
額定電壓 / 電池容量	3.7V / 800 mAh
最大發射功率	GSM 900 MHz：33 dBm GSM 1800 MHz：30 dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話（製造 / 進口 / 代理商）	台灣三星電子股份有限公司台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 6 樓 02-6603-5168
警語	減少電磁波影響，請妥適使用
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用户手册
使用規範及注意事項	請參照內附用户手册注意事項
緊急處理方法	請參照內附用户手册緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	GSM 900：2 W, GSM 1800：1 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途，任何內容或服務不得用於內容所有人或服務供應商未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或服務供應商書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務。」三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。

此外，在包括疏失的任何情況下，無論合約規定或侵權行爲，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客户服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務的供應商。

CE 0168

手機版面配置

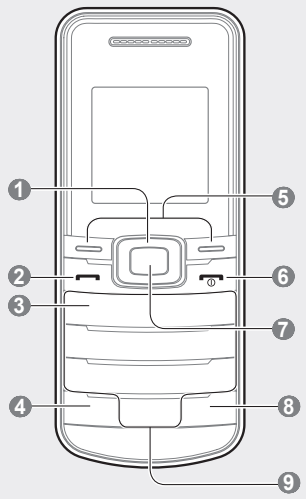

❶ 4 向瀏覽鍵

在待機模式下，存取使用者定義的功能表（預設的功能表可能會因系統業者不同而異）、啓用手電筒（向上），以及虛擬來電（向下）；在功能表模式下滑動瀏覽功能表選項

請參閱「啓用手電筒」
請參閱「撥打虛擬來電」

❷ 撥號鍵

撥打或接聽電話；在待機模式下，可開啓最近已撥打、未接聽或是已接聽的電話號碼；傳送 SOS 訊息

請參閱「啓動並傳送 SOS 訊息」

❸ 語音郵箱服務鍵

在待機模式下，開啓語音郵件（按住）

❹ 鎖定鍵

在待機模式下，鎖定或解鎖鍵盤（按住）

❺ 功能鍵

執行螢幕下方所指示的動作

❻ 電源／結束鍵

開啓和關閉手機（按住）；結束通話；

在功能表模式下，可取消輸入內容並返回待機模式

❼ 確認鍵

在待機模式下，開啓功能表模式；在功能表模式下，選取反白顯示的功能表選項或確認輸入

❽ 安靜設定鍵

在待機模式下，可啓動或停用安靜設定（按住）

❾ 英數字元鍵

手機螢幕畫面上方會顯示下列狀態指示：

圖示	說明
	訊號强度
	通話中
	啓動來電轉接
	已啓動 SOS 訊息功能
	漫遊（在正常服務地區以外）
	已啓動鬧鐘
	新訊息
	已啓動正常設定
	已啓動安靜設定
	電池電量

安裝 SIM 卡和電池

1.移除後蓋，並插入 SIM 卡。

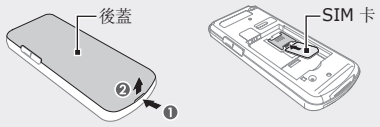

2.裝入電池並蓋上後蓋。

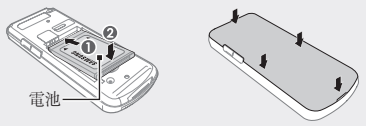

電池充電

1.插上隨附的旅充。

2.充電完成後，請拔下旅行充電器。



請勿在取下旅行充電器前取出電池。 這樣做可能導致手機損壞。

說明圖示

	注意： 註解、使用提示或其他資訊
→	**接著**： 執行某個步驟時所必須選取的選項或功能表順序，例如： 在功能表模式下，選擇**訊息** → **建立訊息**（表示**訊息**，接著**建立訊息**）
[ ]	**方括弧**： 手機按鍵；例如： [ ]（表示電源／結束鍵）
< >	**角括弧**： 在每個畫面中用來控制不同功能的功能鍵；例如： **<確定>** (代表**確定**功能鍵)

開啟或關閉手機

若要開啓手機：

1.按住 [ ]。

2.輸入 PIN 碼，並按下 **<確定>** (如有需要)。

要關閉手機，重複執行上述步驟 1。

若取下電池，時間與日期將需要重設。

進入功能表

若要開啓手機選單：

1.在待機模式下，選擇**功能表**進入功能表模式。

視所在地區或系統業者而定，可能需要按下確認鍵才能開啓選單模式。

2.使用瀏覽鍵滑動瀏覽選單或選項。

3.按下 **<選擇>**、**<確定>**，或確認鍵確認反白顯示的選項。

4.按下 **<返回>** 移到上一層；按下 [ ] 返回待機模式。

- 若要存取要求使用 PIN2 的某個選單，則必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN2。 相關詳細資料，請洽詢系統業者。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

撥打電話

1.在待機模式下，輸入區域號碼和電話號碼。

2.按下 [ ] 撥號。

3.要結束通話，按下 [ ]。

單聲道耳機傳送的聲音可能非常小或是幾乎聽不見。請僅使用立體聲耳機。

撥打最近撥過的電話號碼

1.在待機模式下，按下 [ ]。

2.向左或向右滑動至通話類型。

3.向上或向下滑動至電話號碼或名字。

4.按下確認鍵可檢視通話的詳細資訊，或按下 [ ] 可撥號。

接聽來電

1.收到來電時，按下 [ ]。

2.要結束通話，按下 [ ]。

調整音量

調整鈴聲音量

1.在功能表模式下，選擇**設定** → **手機模式**。

2.滑動至目前使用的環境設定。

若您使用安靜設定，則無法調整鈴聲音量。

3.按下 **<選項>** → **編輯**。

4.選擇**音量**並捲動到**來電提醒**。

5.向左或向右滑動以調整音量。

6.按下 **<儲存>**。

通話時調整話聲音量

當您正在通話時，按下瀏覽鍵上鍵或下鍵便可調整音量。

若身處吵雜的環境，使用免持聽筒功能時可能難以聽清通話。 爲了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

更改來電鈴聲

1.在功能表模式下，選擇**設定** → **手機模式**。

2.滑動至目前使用的環境設定。

若正在使用安靜、會議，或離線設定，則無法變更鈴聲。

3.按下 **<選項>** → **編輯**。

4.選擇**來電鈴聲**。

5.選擇鈴聲。

要切換至其他設定，請從清單中進行選擇。

使用捷徑列

您可以使用捷徑工具列來進入常用的功能表。

若要將功能表加入至捷徑工具列

1.在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示** → **捷徑工具列**。

2.按下 **<選項>** → **編輯**。

3.選取常用的功能表。

4.按下 **<選項>** → **開啟** 以選擇子目錄（如有需要）。

5.按下 **<儲存>**，或按下 **<選項>** → **儲存**。

若要從捷徑列存取功能表

在待機模式下，向左或向右滑動至想要的功能表，然後按下確認鍵。

當捷徑工具列啓用時，則不可使用導航鍵，因爲捷徑會因您所在的地區而異。

輸入文字

更改文字輸入模式

- 按下 [#] 切換輸入模式。
- 按住 [#] 變更英文輸入模式中的大小寫設定。
- 按下 [*] 可切換至符號模式。
- 按住 [*] 選擇輸入模式。

繁體中文筆劃模式

1.按下 **[1]** 到 **[5]** 輸入筆劃。 若不確定要輸入的筆劃，按下 **[6]**。 隨即會插入一個預留位置。

2.按下確認鍵。 每個字元均以數字顯示。

3.向上或向下滑動選取字元。

4.按下英數字元鍵以輸入對應的字元。

5.完成後，按下 **<返回>** 回到訊息。

拼音模式

1.按下相應的英數字元鍵輸入拼音。

2.向左或向右滑動選擇拼音。

3.按下確認鍵。 每個字元均以數字顯示。

4.向上或向下滑動選取字元。

5.按下英數字元鍵以輸入對應的字元。

6.完成後，按下 **<返回>** 回到訊息。

簡體中文筆劃模式

1.按下 **[1]** 到 **[5]** 輸入筆劃。 若不確定要輸入的筆劃，按下 **[6]**。 隨即會插入一個預留位置。

2.按下確認鍵。 每個字元均以數字顯示。

3.向上或向下滑動選取字元。

4.按下英數字元鍵以輸入對應的字元。

5.完成後，按下 **<返回>** 回到訊息。

123 模式

按下相應的英數字元鍵輸入數字。

符號模式

按下相應的英數字元鍵輸入符號。

英文文字模式

1.按下相應的英數字元鍵輸入整個單詞。

2.正確顯示單詞後，按下 **[0]** 插入空格。 若未正確顯示文字，向上或向下按下瀏覽鍵以選擇替代文字。

ABC 模式

按下適當的英數字元鍵，直到螢幕上顯示所要用的字元。

- 若要移動游標，按下瀏覽鍵。
- 若要逐一刪除字元，按下 **<清除>**。 若要刪除所有字元，按住 **<清除>**。
- 若要在字元之間插入空格，按下 **[0]**。
- 若要輸入標點符號，按下 **[1]**。

新增聯絡人

儲存新聯絡人的記憶體位置可以預設，視系統業者而定。 若要變更記憶體位置，在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **聯絡人** → **儲存新聯絡人到** → 記憶體位置。

1.在待機模式下，輸入電話號碼並按下 **<選項>**。

2.選擇**建立聯絡人**。

3.選取記憶體位置（如有需要）。

4.選擇號碼類型（如有需要）。

5.輸入聯絡人資料。

6.按下確認鍵將聯絡人增加至記憶體。

傳送和檢視訊息

傳送簡訊

1.在功能表模式下，選擇**訊息** → **建立訊息**。

2.輸入目的地號碼並向下捲動。

3.輸入訊息文字。 *請參閱「輸入文字」*

4.按下確認鍵傳送訊息。

檢視簡訊

1.在功能表模式下，選擇**訊息** → **收件匣**。

2.選擇文字訊息。

虛擬來電

若不想參與會議或交談，則可模擬一通來電。

撥打模擬通話

- 在待機模式下，按住瀏覽鍵下鍵。
- 當按鍵鎖定時，按下瀏覽鍵四次。

啟動手機追蹤

此功能幫助您追蹤手機，當手機被偷或有他人企圖在您的手機上使用其他 SIM 卡時，手機會自動傳送預設的追蹤訊息給家人或朋友。 此功能可能因系統業者支援的某些特定功能而不可用。

1.在功能表模式下，選擇**設定** → **安全性** → **手機追蹤**。

2.輸入密碼並按下 **<確定>**。

首次存取手機追蹤時，系統會提示建立並確認密碼。

3.向左或向右滑動至**開**。

4.向下滑動並按下確認鍵開啓收件人清單。

5.按下確認鍵開啓聯絡人清單。
也可在收件人清單中輸入包含國碼（帶 + 號）的電話號碼，跳至步驟 8。

6.選擇聯絡人。

7.選擇號碼（如有需要）。

8.完成選擇聯絡人後，按下 **<選項>** → **儲存** 以儲存收件人。

9.向下滑動並輸入寄件人姓名。

10. 按下確認鍵 → **<接受>**。

啟動和傳送 SOS 訊息

您可以在發生緊急狀況時，向家人或好友傳送 SOS 訊息以尋求協助。

啟動 SOS 訊息

1.在功能表模式下，選擇**訊息** → **設定** → **SOS 訊息** → **傳送設定**。

2.向左或向右滑動至**開**。

3.向下滑動並按下確認鍵開啓收件人清單。

4.按下確認鍵開啓聯絡人清單。
也可在收件人清單中輸入包含國碼（帶 + 號）的電話號碼。 跳至步驟 7。

5.選擇聯絡人。

6.選擇號碼（如有需要）。

7.完成選擇聯絡人後，按下 **<選項>** → **儲存** 以儲存收件人。

8.向下滑動並設定重複傳送 SOS 訊息的次數。

9.按下 **<儲存>** → **<是>**。

傳送 SOS 訊息

1.鎖定按鍵後，按下 [ ] 四次向預設號碼傳送 SOS 訊息。
手機會切換到 SOS 模式並傳送預設的 SOS 訊息。

2.若要結束 SOS 模式，按下 [ ]。

設定與使用鬧鐘

設定新鬧鐘

1.在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。

2.選擇空白的鬧鐘位置。

3.設定鬧鐘詳細資料。

4.按下 **<儲存>**，或按下 **<選項>** → **儲存**。

停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 按下 **<確定>** 可停止鬧鐘。
- 按下 **<貪睡鬧鐘>** 以使鬧鐘在貪睡時段內保持安靜。

停用鬧鐘

1.在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。

2.選擇要停用的鬧鐘。

3.向左或向右滑動至**關**。

4.按下 **<儲存>**。

若電池被移除，設定好的提醒可能不會響鈴。

啟用手電筒

手電筒功能可爲您在黑暗的地方提供照明。

若要啓用手電筒，在待機模式下，按住瀏覽鍵上鍵。

若要停用手電筒，按下 **<關>**。